Manuál

Čerpací stanice LILIE pro odpadní vodu GreyYellow #LP1801

OBECNÉ INFORMACE

Tlakové čerpadlo je vybaveno automatickým spínačem hladiny. Jakmile automatický hladinový spínač zaregistruje vniknutí vody, čerpadlo začne pracovat, dokud není voda odčerpána. Poté hladinový spínač vypne čerpadlo. Integrovaný zpětný ventil zabraňuje zpětnému toku vypouštěné vody. Dvě sítka na nečistoty chrání kalové čerpadlo před silným znečištěním a poruchami.
Objem nádrže je 4 litry. Nádrž je plastová s těsným průhledným uzávěrem, který lze snadno otevřít a zavřít. Pouzdro poskytuje možnost použití různých vstupů (19/25 mm a 30/40 mm) pro použití různých přívodních hadic. Na výstupu se nachází vypouštěcí zásuvka, kterou lze použít pro různé šířky (19/25 mm).
Odvzdušňovací přípojka a kabelová průchodka zajišťují snadné spuštění a spolehlivý provoz.

ROZSAH POUŽITÍ

- ⊕ Sprchy
- ⊕ umyvadla
- ⊕ Nádrže na sladkou a odpadní vodu
- ⊕ dřezy

TECHNICKÉ ÚDAJE	
napájení	12V (10 - 16V)
spotřeba energie	max: 2,5A
maximální kapacita	Max: 45 l/min
vnější rozměry	334x215x112mm
hmotnost	1,2 kg
vstupy	19/25 mm a 30/40 mm
prodejny	19/25 mm
kapacita nádrže na šedou vodu	4 litry

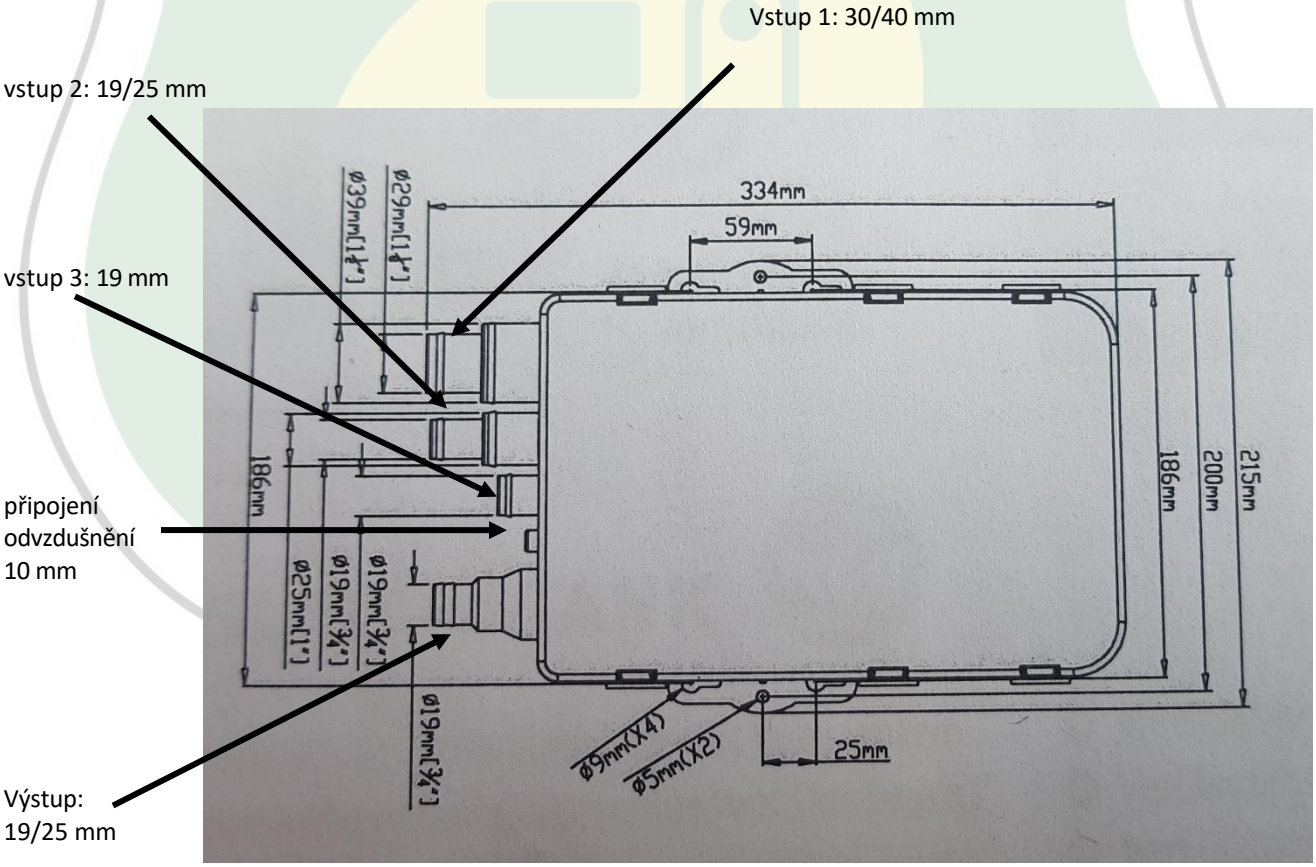

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Čerpadlo se smí používat pouze s vodou nebo vodou z podpalubí.
- Nedopusťte, abyste byli na suchu
- Spoje vodičů musí být utěsněny lodním těsnicím materiálem.
- Veškeré elektrické rozvody musí být upevněny svorkami s přípojkami vysoko nad hladinou vody v podpalubí.
- Neodstraňujte izolaci více, než je nutné

OPERACE

1. Po připojení hnědého bílého vodiče ke kladnému pólu a černého vodiče k zápornému pólu začne čerpadlo pracovat.
2. Když hladina vody v podpalubí dosáhne 45-50 mm, hladinový spínač spustí čerpadlo.
3. Když hladina vody klesne na 20-30 mm, čerpadla přestanou pracovat.
4. Pokud je hnědý vodič připojen ke kladnému pólu a černý vodič k zápornému pólu, čerpadlo pracuje bez automatické funkce.

Před uvedením do provozu se ujistěte, že jsou všechny hadice správně a bezpečně připojeny a že kabely nejsou příliš natažené nebo ohnuté. Odvzdušňovací přípojky musí být volné a nesmí být zablokované. Zaveďte přívod elektrického proudu. Naplňte nádrž vodou a zkontrolujte, zda čerpadlo začne pracovat, když voda v nádrži dosáhne 40-50 mm u druhé buňky detektoru. Poté zkontrolujte, zda se čerpadlo zastaví, když hladina vody klesne na úroveň 20-30 mm a první buňka detektoru je nad hladinou vody.

TIPY PRO INSTALACI

Místo instalace

- Čerpadlo by mělo být snadno přístupné, aby bylo možné snadno provádět servis a čištění.
- Čerpadlo musí být namontováno ve vodorovné poloze a musí být upevněno ve spodní části skříně pomocí montážních otvorů.

Vstup

- Před připojením vstupní strany zkontrolujte průměry připojení.
- Pomocí vhodné pily otevřete správnou spojovací větev.
- Nasaďte hadici na připojovací větev a zajistěte ji hadicovou svorkou.

Výstup

- Připevněte vypouštěcí hadici do správného vývodu.
- Zajistěte vypouštěcí hadici hadicovou svorkou.
- Pak zkontrolujte, zda všechny hadice správně sedí

Elektrické připojení

- Dávejte pozor na zapojení. Kabely musí ležet úhledně a musí být vedeny přes 3 prohlubně ve skříni.

WWW.VSEPROKARAVAN.CZ

ÚDRŽBA

Doporučujeme pravidelnou údržbu. Každých šest měsíců nebo po delší přestávce (např. v zimě) proveďte následující body.

- Vizuální kontrola těsnosti
- Těsné uchycení všech hadicových spojů
- Čištění vnějšího filtru

ODSTRANĚNÍ

Čerpadlo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

© LILIE GmbH & Co.KG