

# VE.Direct non inverting remote on-off cable

www.victronenergy.com

Partnumber ASS030550320

## Účel a funkce


Tento kabel použijte k dálkovému ovládní modelů BlueSolar a SmartSolar MPPT Charge. Všimněte si, že tento kabel není nutné používat u větších modelů SmartSolar, protože mají zabudovaný terminál pro dálkové zapínání/vypínání.

Nabíječka se aktivuje, když je signál na kabelu vysoký. Nabíječka je deaktivována, když je zdrojový signál snížen nebo ponechán volně plovoucí.

Pamatujte, že port VE.Direct lze použít pouze pro jeden účel. Proto při použití tohoto kabelu není možné použít port Solar Charger VE.Direct k jinému účelu. Jako přípojení k zařízení GX, nebo například VE.Direct Bluetooth Smart dongle na BlueSolar Charger.

## Configurace

Všimněte si, že všechny modely, které mají zátěžový výstup, (75/10, 75/15, 100/15 & 100/20), potřebují ke změně tohoto nastavení použít VictronConnect.

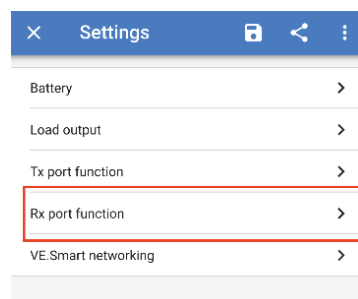

U všech ostatních modelů není nutné měnit žádná nastavení, protože jejich pin VE.Direct RX je z výroby nastaven na Remote on/off.

## Specifikace

- Maximální vstupní napětí: 70V
- Minimální vstupní napětí potřebné pro zapnutí: přibližně 6V
- Úroveň vypnutí: vstupní napětí musí být nižší než 1V nebo musí být volně plovoucí

## Použití s VE.Bus BMS nebo smallBMS

Příklad schéma, které ukazuje, jak je kabel zapojen mezi VE.Bus BMS a solární nabíječkou:

